



# 201PA (ライトメッシュカー) ストッパー取扱説明書

## ★ストッパー取付方法

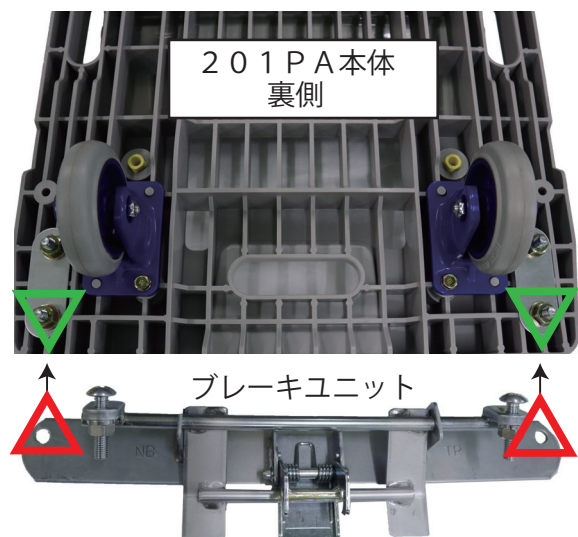


○使用工具 - 17mmスパナ

- ① 201PA本体を裏返し、ハンドル外側の▽2カ所のナットをスパナで外します。
- ② ブレーキユニットのON/OFFペダルが外側に来るようにし、穴△をナットを外したボルト▽にセットします。
- ③ ナットをボルト▽に戻し、スパナで締めます。

完成写真




## ★ストッパー調整方法

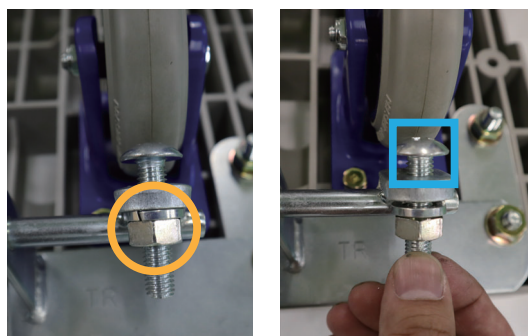

○使用工具 - 17mmスパナ

ブレーキを解除した状態でナット○を緩め、ロックボルト□と車輪の隙間を2～4mmに調整した後、ナットを完全に締め付けてください。

## ★ストッパー使用方法

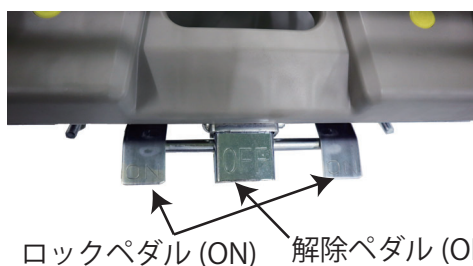

ロックペダル (ON) を踏み込むと、後輪の固定車2輪が同時にロックします。解除ペダル (OFF) を踏むとロックは解除されます。

## ★ご注意

1. ブレーキユニットは必ず固定キャスト側に取り付けてください。自在キャスト側では機能しません。
2. 台車使用前にはブレーキの効き具合を必ずチェックしてからお使いください。
3. 台車走行中はブレーキ操作をしないでください。走行中に操作すると台車の転倒による怪我や車輪とブレーキユニットの破損の原因となり大変危険です。
4. ブレーキのON、OFF操作は必ず足先で操作するようにお願いします。



各種運搬機器・キャスト・総合メーカー

株式会社 **ヨドノ**

〒537-0023

大阪市東成区玉津1-1-33

TEL(06)-6972-3737

FAX(06)-6974-2626

<http://www.yodono.com>